

1. Product Introduction

Custom foot switch is a computer (and smartphone) HID input device which is equivalent to a keyboard or a mouse. You can use it to configure the function of the keys by provided software ElfKey. It is widely used in office work, video game control, medical industry, industrial area and so on.

Custom foot switch is like other HID devices, it can be used on smartphones, computers and tablets, and it is compatible with Windows, MAC, Linux, Android, IOS, Harmony OS and other systems.

The ElfKey software allows you to custom the output of the foot switches. HID device, you can delete the software after configuration. Once finishing configuration on a Windows or Mac system, it can be used on various devices including iOS, Android, Windows ALL, Linux, Mac. You can set/reset the key function on ElfKey software. There are 2 versions of ElfKey software:one is for Windows and another is for MAC system.

You can connect several Custom foot switch to one computer, it will not have any conflict with your common keyboards and mice. When multiple devices are connected to the Elfkey software, please select the product individually on software when setting the key function of the custom foot switch.


Please download the ElfKey software from:
software.pcsensor.com

2. Function Introduction


- 2.1. Keyboard and mouse functions: A single key of the custom foot switch can be set to key, key combo, short cut, hot keys or mouse cursor scroll up/down or other actions.
- 2.2. String function: Continuously output letters or symbols, up to 38 characters like “hello, world.”
- 2.3. Multimedia function: Common functions such as volume + , volume -, Play/ Pause,one-click open “my computer” etc.
- 2.4. Macro definition function: This function can set a combination action of keyboard and mouse, and you can custom a delay time to this action. You can use the recording function to record the actions of keyboard and mouse.
- 2.5 “One-Key Open” function: One-click opens the specified files, PPTs, folders, web pages that you’ve set up. (This function works only when the software is running).

3. How to use

- 3.1 Download and install ElfKey software on your computer from this link: software.pcsensor.com
- 3.2 Open the ElfKey software on your computer and insert the custom foot switch into the computer by USB cable.
- 3.3 After the ElfKey software recognizes the foot switch automatically, follow the software user manual to set up the function of the foot switches.
- 3.4 Press the key of the foot switch to trigger the key function you’ve set up.

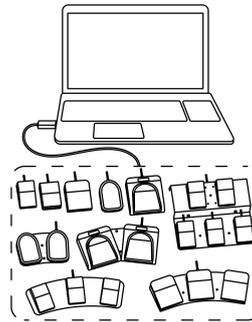

Scan the QR code for more information

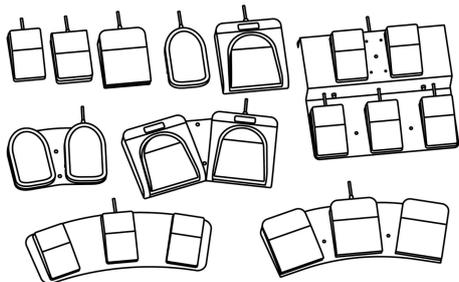

1. Product Introduction

Custom foot switch is a computer (and smartphone) HID input device which is equivalent to a keyboard or a mouse. You can use it to configure the function of the keys by provided software ElfKey. It is widely used in office work, video game control, medical industry, industrial area and so on.

Custom foot switch is like other HID devices, it can be used on smartphones, computers and tablets, and it is compatible with Windows, MAC, Linux, Android, IOS, Harmony OS and other systems.

The ElfKey software allows you to custom the output of the foot switches. HID device, you can delete the software after configuration. Once finishing configuration on a Windows or Mac system, it can be used on various devices including iOS, Android, Windows ALL, Linux, Mac. You can set/reset the key function on ElfKey software. There are 2 versions of ElfKey software:one is for Windows and another is for MAC system.

You can connect several Custom foot switch to one computer, it will not have any conflict with your common keyboards and mice. When multiple devices are connected to the Elfkey software, please select the product individually on software when setting the key function of the custom foot switch.


Please download the ElfKey software from:
software.pcsensor.com

2. Function Introduction

- 2.1. Keyboard and mouse functions: A single key of the custom foot switch can be set to key, key combo, short cut, hot keys or mouse cursor scroll up/down or other actions.
- 2.2. String function: Continuously output letters or symbols, up to 38 characters like “hello, world.”
- 2.3. Multimedia function: Common functions such as volume + , volume -, Play/ Pause,one-click open “my computer” etc.
- 2.4. Macro definition function: This function can set a combination action of keyboard and mouse, and you can custom a delay time to this action. You can use the recording function to record the actions of keyboard and mouse.
- 2.5 “One-Key Open” function: One-click opens the specified files, PPTs, folders, web pages that you’ve set up. (This function works only when the software is running).

3. How to use


- 3.1 Download and install ElfKey software on your computer from this link: software.pcsensor.com
- 3.2 Open the ElfKey software on your computer and insert the custom foot switch into the computer by USB cable.
- 3.3 After the ElfKey software recognizes the foot switch automatically, follow the software user manual to set up the function of the foot switches.
- 3.4 Press the key of the foot switch to trigger the key function you’ve set up.

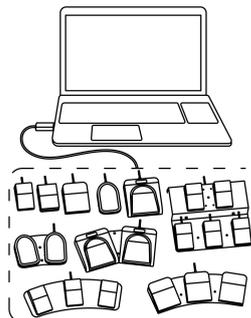

Scan the QR code for more information

(USB)Custom Foot Switch Benutzerhandbuch-v1

Für:USB-Fußschalter-Serie

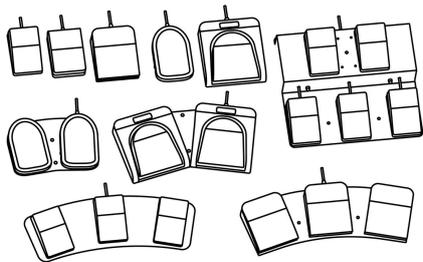

1. Produkt-Einführung

Der benutzerdefinierte Fußschalter ist ein HID-Eingabegerät für Computer (und Smartphones), das einer Tastatur oder einer Maus entspricht. Sie können es verwenden, um die Funktion der Tasten mit der mitgelieferten Software ElfKey zu konfigurieren. Es ist weit verbreitet in der Büroarbeit, Videospiel-Steuerung, medizinische Industrie, Industriegebiet und so weiter verwendet.

Der benutzerdefinierte Fußschalter kann wie andere HID-Geräte auf Smartphones, Computern und Tablets verwendet werden und ist mit Windows, MAC, Linux, Android, IOS, Harmony OS und anderen Systemen kompatibel.

Die ElfKey-Software ermöglicht es Ihnen, die Ausgabe der Fußschalter anzupassen. HID-Gerät, können Sie die Software nach der Konfiguration zu löschen. Sobald die Konfiguration auf einem Windows- oder Mac-System abgeschlossen ist, kann sie auf verschiedenen Geräten wie iOS, Android, Windows ALL, Linux, Mac verwendet werden. Sie können die Tastenfunktion der ElfKey Software einstellen/zurücksetzen. Es gibt 2 Versionen der ElfKey Software: eine für Windows und eine für MAC System.

Sie können mehrere benutzerdefinierte Fußschalter an einen Computer anschließen, es wird keinen Konflikt mit Ihren üblichen Tastaturen und Mäusen geben. Wenn mehrere Geräte mit der ElfKey-Software verbunden sind, wählen Sie bitte das Produkt einzeln in der Software aus, wenn Sie die Tastenfunktion des Custom Foot Switches einstellen.


Bitte laden Sie die ElfKey-Software herunter von: software.pcsensor.com

2. Funktion Einführung

- 2.1. Tastatur- und Mausfunktionen: Eine einzelne Taste des benutzerdefinierten Fußschalters kann auf eine Taste, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination oder auf das Hoch-/Runterrollen des Mauszeigers eingestellt werden oder andere Maßnahmen.
- 2.2. String-Funktion: Kontinuierliche Ausgabe von Buchstaben oder Symbolen, bis zu 38 Zeichen wie "Hallo, Welt".
- 2.3. Multimedia-Funktion: Allgemeine Funktionen wie Lautstärke +, Lautstärke -, Wiedergabe/Pause, Ein-Klick-Öffnen von "Mein Computer" usw.
- 2.4. Makro-Definitionsfunktion: Mit dieser Funktion können Sie eine kombinierte Aktion von Tastatur und Maus einstellen und eine Verzögerungszeit für diese Aktion festlegen. Sie können die Aufzeichnungsfunktion verwenden, um die Aktionen von Tastatur und Maus aufzuzeichnen.
- 2.5 Funktion "Öffnen mit einer Taste": Mit einem Klick öffnen Sie die angegebenen Dateien, PPTs, Ordner und Webseiten, die Sie eingerichtet haben. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Software ausgeführt wird).

3. Wie zu verwenden


- 3.1 Laden Sie die ElfKey Software von diesem Link herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer: software.pcsensor.com
- 3.2 Öffnen Sie die ElfKey-Software auf Ihrem Computer und schließen Sie den Custom Foot Switch per USB-Kabel an den Computer an.
- 3.3 Nachdem die ElfKey-Software den Fußschalter automatisch erkannt hat, folgen Sie dem Benutzerhandbuch der Software, um die Funktion der Fußschalter einzustellen.
- 3.4 Drücken Sie die Taste des Fußschalters, um die von Ihnen eingerichtete Tastenfunktion auszulösen.

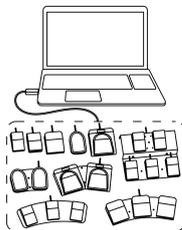

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

(USB)Custom Foot Switch Benutzerhandbuch-v1

Für:USB-Fußschalter-Serie

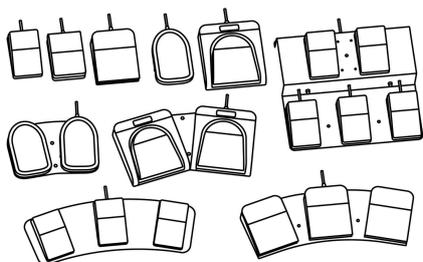

4. Produkt-Einführung

Der benutzerdefinierte Fußschalter ist ein HID-Eingabegerät für Computer (und Smartphones), das einer Tastatur oder einer Maus entspricht. Sie können es verwenden, um die Funktion der Tasten mit der mitgelieferten Software ElfKey zu konfigurieren. Es ist weit verbreitet in der Büroarbeit, Videospiel-Steuerung, medizinische Industrie, Industriegebiet und so weiter verwendet.

Der benutzerdefinierte Fußschalter kann wie andere HID-Geräte auf Smartphones, Computern und Tablets verwendet werden und ist mit Windows, MAC, Linux, Android, IOS, Harmony OS und anderen Systemen kompatibel.

Die ElfKey-Software ermöglicht es Ihnen, die Ausgabe der Fußschalter anzupassen. HID-Gerät, können Sie die Software nach der Konfiguration zu löschen. Sobald die Konfiguration auf einem Windows- oder Mac-System abgeschlossen ist, kann sie auf verschiedenen Geräten wie iOS, Android, Windows ALL, Linux, Mac verwendet werden. Sie können die Tastenfunktion der ElfKey Software einstellen/zurücksetzen. Es gibt 2 Versionen der ElfKey Software: eine für Windows und eine für MAC System.

Sie können mehrere benutzerdefinierte Fußschalter an einen Computer anschließen, es wird keinen Konflikt mit Ihren üblichen Tastaturen und Mäusen geben. Wenn mehrere Geräte mit der Elfkey-Software verbunden sind, wählen Sie bitte das Produkt einzeln in der Software aus, wenn Sie die Tastenfunktion des Custom Foot Switches einstellen.


Bitte laden Sie die ElfKey-Software herunter von: software.pcsensor.com

5. Funktion Einführung

- 2.1. Tastatur- und Mausfunktionen: Eine einzelne Taste des benutzerdefinierten Fußschalters kann auf eine Taste, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination oder auf das Hoch-/Runterrollen des Mauszeigers eingestellt werden oder andere Maßnahmen.
- 2.2. String-Funktion: Kontinuierliche Ausgabe von Buchstaben oder Symbolen, bis zu 38 Zeichen wie "Hallo, Welt".
- 2.3. Multimedia-Funktion: Allgemeine Funktionen wie Lautstärke +, Lautstärke -, Wiedergabe/Pause, Ein-Klick-Öffnen von "Mein Computer" usw.
- 2.4. Makro-Definitionsfunktion: Mit dieser Funktion können Sie eine kombinierte Aktion von Tastatur und Maus einstellen und eine Verzögerungszeit für diese Aktion festlegen. Sie können die Aufzeichnungsfunktion verwenden, um die Aktionen von Tastatur und Maus aufzuzeichnen.
- 2.5 Funktion "Öffnen mit einer Taste": Mit einem Klick öffnen Sie die angegebenen Dateien, PPTs, Ordner und Webseiten, die Sie eingerichtet haben. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Software ausgeführt wird).

6. Wie zu verwenden

- 3.1 Laden Sie die ElfKey Software von diesem Link herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer: software.pcsensor.com
- 3.2 Öffnen Sie die ElfKey-Software auf Ihrem Computer und schließen Sie den Custom Foot Switch per USB-Kabel an den Computer an.
- 3.3 Nachdem die ElfKey-Software den Fußschalter automatisch erkannt hat, folgen Sie dem Benutzerhandbuch der Software, um die Funktion der Fußschalter einzustellen.
- 3.4 Drücken Sie die Taste des Fußschalters, um die von Ihnen eingerichtete Tastenfunktion auszulösen.

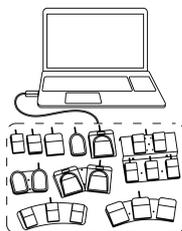

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen