


USBプログラマブルフットスイッチの取扱説明書-v1.0

適用製品:USBフットスイッチシリーズ

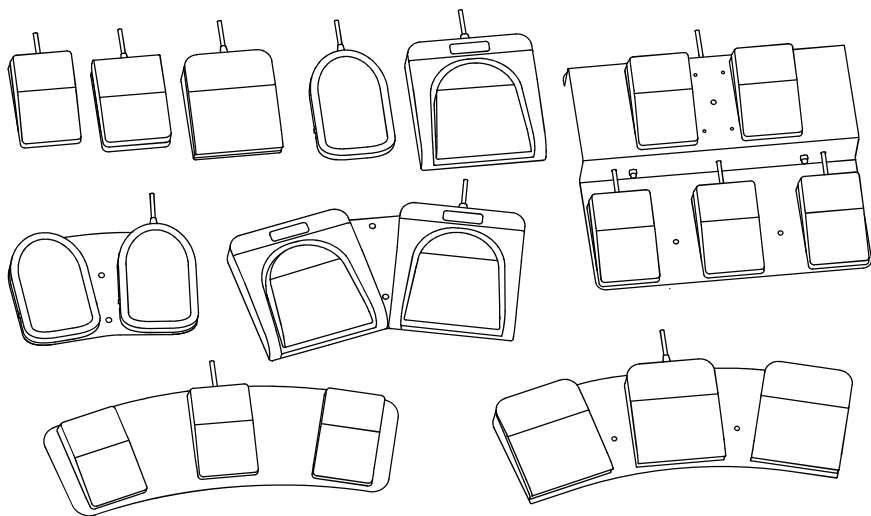

1. 製品紹介

プログラマブルフットスイッチは、コンピュータのキーボードやマウスと同様のHID(ヒューマンインタフェースデバイス)入力装置です。専用ソフトウェア「ElfKey」を使用して出力機能をカスタマイズ可能で、医療現場・産業用途・オフィス作業・ゲーム補助など、多様なシーンで活用されています。

プログラマブルフットスイッチは、一般的なHIDデバイスと同様に動作し、スマートフォン、タブレット、PCなどに対応しています。Windows、macOS、Linux、Android、iOS、HarmonyOSなどの主要OSと互換性があります。

ElfKeyソフトウェアを使用してプログラマブルフットスイッチの出力機能を設定可能です。設定後はソフトウェアを起動せずに単体で動作させることができ、さらに必要に応じて何度でも機能の再設定が可能です。ElfKeyソフトウェアはWindows版とmacOS版をご用意しています。

複数のプログラマブルフットスイッチを同一PCに同時接続可能で、通常のキーボードやマウスとの動作衝突は発生しません。複数デバイスをElfKeyソフトウェアで設定する際は、製品を個別に選択し、各フットスイッチの出力機能を順次カスタマイズしてください。

ElfKeyソフトウェアのダウンロードリンクはこちらです:software.pcsensor.com

2. 機能紹介

2.1 キーボード/マウス機能:キーボードまたはマウスの任意の単一キー・組み合わせキー、マウスカーソルの移動・ホイール操作に対応。

2.2 文字列入力機能:連続文字/記号入力(最大38文字まで対応)。

2.3 マルチメディア機能:音量調整、再生/一時停止、「マイコンピュータ」など、主要なマルチメディア操作に対応。

2.4 マクロ定義機能:キーボードとマウスの組み合わせ動作を設定でき、動作間に遅延時間を追加可能。収録機能でキーボードやマウスの動作を記録できます。

2.5 ワンタッチ起動機能:指定ファイル、フォルダ、ウェブページを即時起動。

(※本機能はソフトウェア稼働中に限り有効)

3. 使用方法


3.1 パソコンにElfKeyソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。

▷ダウンロードURL:software.pcsensor.com

3.2 ElfKeyソフトウェアを起動し、プログラマブルフットスイッチをパソコンのUSBポートに接続してください。


3.3 ElfKeyソフトウェアがデバイスを自動認識後、画面の指示に従って機能設定を変更してください。

3.4 ペダルまたは機能ボタンを踏む/押すだけで、設定済みの操作を即時実行。

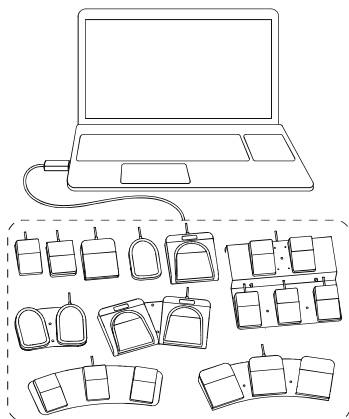

4. ソフトウェアの設定方法

ElfKeyTM ソフトを起動し、デバイスをPCに接続すると、ソフトが自動的にデバイスを認識します。下図のように画面の指示に従い、設定を完了してください。

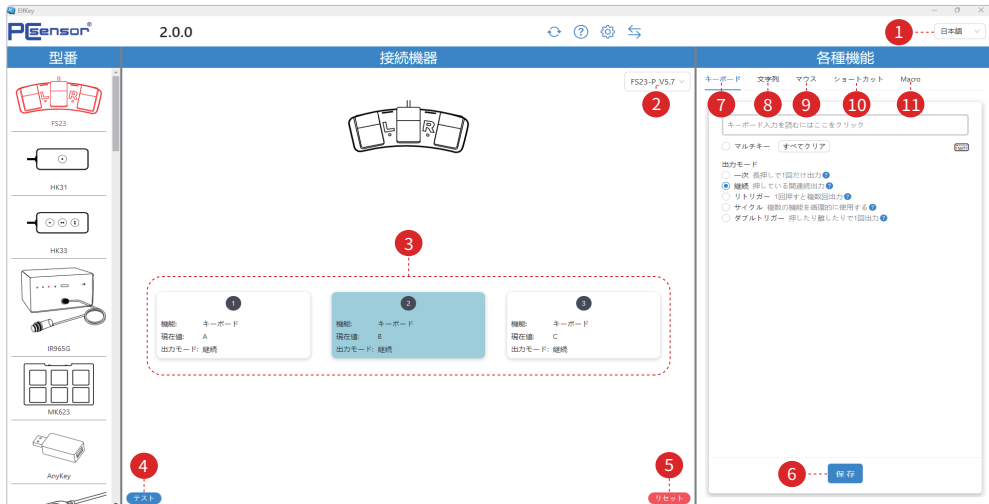

- ① 言語設定、必要に応じて選択可能: 中国語・英語・日本語
- ② 接続デバイスの型番を自動検出し、複数接続時はドロップダウンリストから選択可能
- ③ 初期値はA→B→Cの順で設定、マウスクリックで鍵値を変更可能
- ④ 設定後、テスト機能でペダルを操作し、鍵値の動作を確認可能
- ⑤ 全キー設定を一括で工場出荷状態に復元可能
- ⑥ 設定後「保存」をクリックして変更を確定、成功通知が表示されます
- ⑦ キーボード機能設定
- ⑧ 文字列入力設定
- ⑨ マウス操作設定
- ⑩ マルチメディア制御
- ⑪ マクロ定義設定



5. 注意事項

※ 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。落下により故障・破損の原因となることがあります。

※ 跳躍して踏むことを厳禁します。複数人で使用する場合は基本操作の研修を行い、誤操作・連打・過負荷使用を防いでください。

※ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取る等する対策をあらかじめ行ってください。

※ ケーブルを直角に曲げたり、鋭利な物と接触させないでください(断線の原因となります)。

※ USB抜き差し時はコネクタ部分を垂直に保持し、横揺れさせずに操作してください(ポート破損防止)。

※ 本製品は防水・防塵機能がなく、粉塵の多い場所や高温多湿、腐食性物質のある環境での使用は禁止です。

※ ABS樹脂製のため、重い物の衝撃、硬い物による擦り傷、頻繁な摩擦による表面劣化を避けてください。

※ 異常発熱、異臭、動作不良が発生した場合は直ちに使用を中止し、USB接続を外した上でメーカーに連絡してください。



詳細情報
QRコードをスキャンしてご確認ください