


USB プログラマブルフットスイッチの取扱説明書_V1.1

適用製品:USB フットスイッチシリーズ

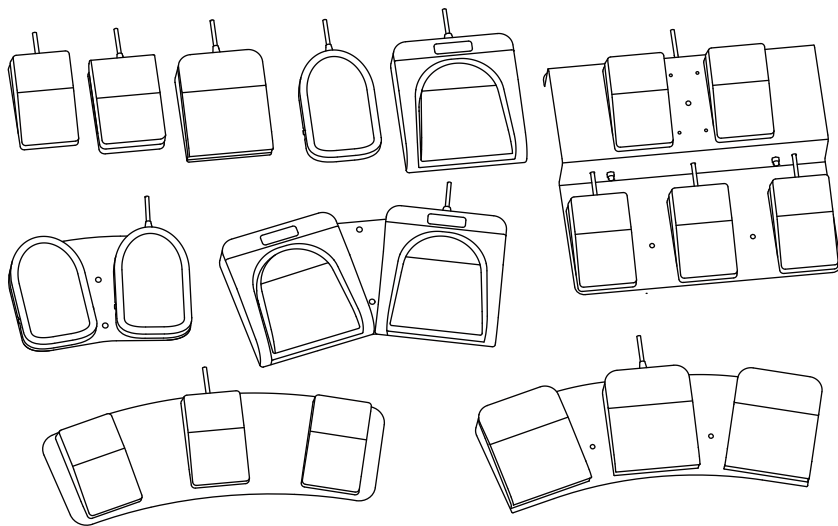

1. 製品紹介

1.1 プログラマブルフットスイッチは、PCキーボードやマウスと同じHID入力デバイスです。専用設定ソフト「ElfKey」で自由にキー機能をカスタマイズ可能。医療現場・工場・オフィス・ゲーム操作など、様々なシーンでご利用いただけます。

1.2 スマホ・タブレット・パソコンなど幅広い端末に対応。Windows／macOS／Linux／Android／iOS／HarmonyOSなど、主要OSを網羅しています。

1.3 ElfKeyソフトで機能設定後は、ソフトがなくてもすぐに使用可能。何度でも自由に設定変更ができるので、シーンに合わせて使い分けられます。Windows版とmacOS版をご用意。

1.4 複数の自社製品を同一のPCに接続しても、既存のキーボードやマウスとの競合は発生しません。ElfKeyソフトウェアを通じて各デバイスを個別に選択し、機能設定を行うことが可能です。

1.5 ElfKeyソフトウェアのダウンロードはこちら:software.pcsensor.com

2. 機能紹介

2.1 キーボード機能:お好みの単一キーや組み合わせキー操作を自由に設定可能。よく使うショートカットや特殊コマンドも思いのままに。

2.2 文字列機能:テキストをキーに事前保存可能。対応するキーを押すと、パソコンやスマホに保存したテキストが素早く入力されます。英字、数字、半角記号の組み合わせに対応、最大38文字まで設定可能。

2.3 マウス機能:マウスの左ボタン、中ボタン、右ボタン、カーソル移動精度、およびホイール動作のカスタマイズ設定が可能です。

2.4 マルチメディア機能:音量調整、再生/一時停止、「マイコンピュータ」起動などの主要なマルチメディア操作をサポート。さらにブラウザ/メディアプレイヤー専用機能を含む多様なアクションを自由に設定可能。

2.5 マクロ機能:キーボードとマウスの組み合わせ動作を設定でき、動作間に遅延時間を追加可能。収録機能でキーボードやマウスの動作を記録できます。

3. 使用方法

3.1 パソコンでElfKeyソフトをダウンロードしてインストールします。

▷ソフトウェアのダウンロードリンク:software.pcsensor.com


3.2 ElfKeyソフトを開き、本製品をUSBケーブルでパソコンに接続します。

3.3 ElfKeyソフトが接続されたデバイスを自動認識した後、ソフトの指示に従って本製品の機能を変更します。


3.4 本製品のペダルまたは機能ボタンを押すと、対応する機能が出力されます。

4. ソフトウェアの設定方法

ElfKey[®]ソフトを起動後、デバイスをPCに接続してください。自動認識され、画面指示に従って簡単に設定完了できます。

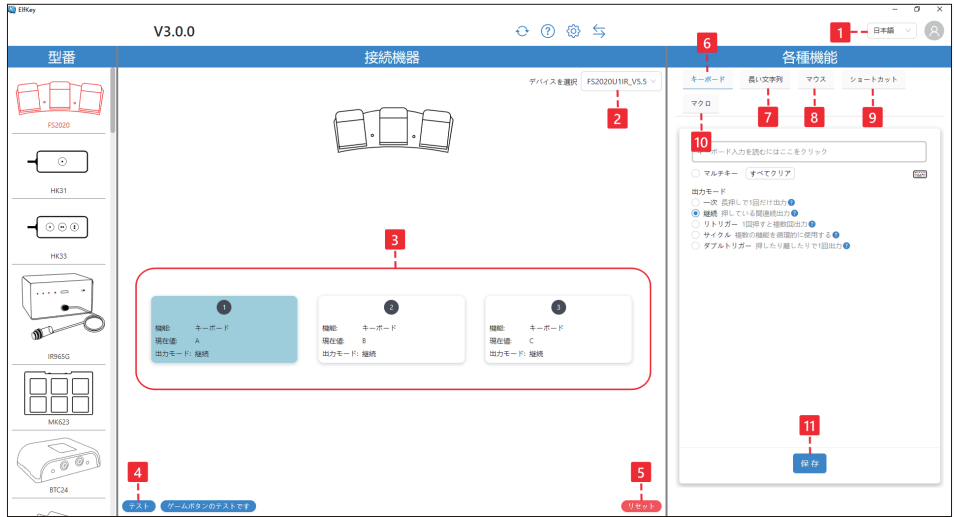

- ① 言語設定:日本語・英語・中国語からお選びいただけます
- ② 接続機器の型番を自動読み取り。複数接続時はドロップダウンで選択可能
- ③ デフォルトキー値(A/B/C順)はクリックで自由に変更可能
- ④ テスト機能で設定したキー値の動作確認が可能
- ⑤ 全キーを工場出荷状態に即時リセット
- ⑥ キーボード機能設定エリア
- ⑦ 長文文字列入力設定エリア
- ⑧ マウス動作設定エリア
- ⑨ マルチメディアショートカット設定エリア
- ⑩ マクロ機能設定エリア
- ⑪ 保存ボタンで設定を反映、成功時にポップアップ表示

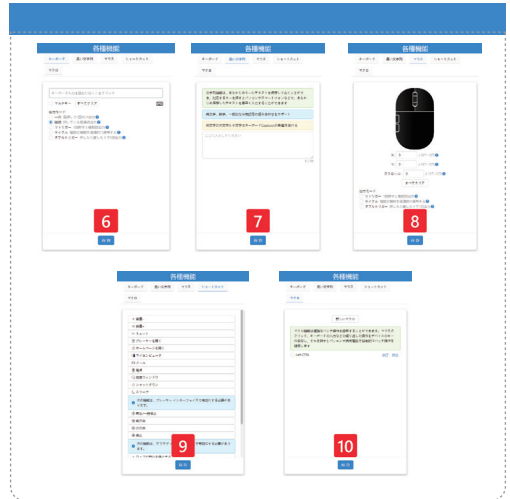

5. 注意事項

- ※ 本製品は、不安定な場所での設置や保管はお避けください。落下による故障や破損の原因となります。
- ※ 上からの飛び乗りや跳躍での使用は厳禁です。複数人でご利用の際は、基本的な操作を共有し、誤作動や連打、過負荷運転を防ぐようご注意ください。
- ※ 本製品の使用中に生じたデータやプログラムの消失については、保証の対象外となります。日頃からバックアップを取るなど、データ保護にご配慮ください。
- ※ USBケーブルは、急激な曲げ折りや先の尖った物との接触をお控えください。断線の原因となる恐れがあります。
- ※ USB端子の抜き差しの際は、コネクタ部分をまっすぐに保持し、横ぶれをさせないように注意して操作してください。ポート破損防止のためです。
- ※ 本製品は防水・防塵仕様ではありません。粉塵の多い場所や、高温多湿、腐食性物質が存在する環境での使用はお控えください。
- ※ ABS樹脂を使用しているため、衝撃や擦り傷、繰り返しの摩擦による表面劣化が生じる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
- ※ 異常な発熱、異臭、または動作不具合が生じた場合は、直ちに使用を中止し、USB接続を外した上で、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。



詳細情報は
QRコードからご確認ください