


(USB)Custom Foot Switch Benutzerhandbuch-v1

Für:USB-Fußschalter-Serie

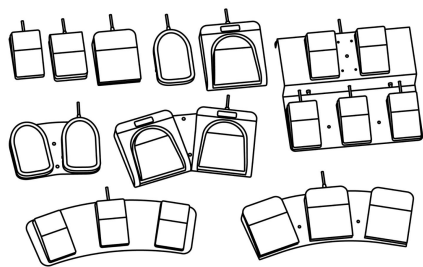

1. Produkt-Einführung

Der benutzerdefinierte Fußschalter ist ein HID-Eingabegerät für Computer (und Smartphones), das einer Tastatur oder einer Maus entspricht. Sie können es verwenden, um die Funktion der Tasten mit der mitgelieferten Software ElfKey zu konfigurieren. Es ist weit verbreitet in der Büroarbeit, Videospiel-Steuerung, medizinische Industrie, Industriegebiet und so weiter verwendet.

Der benutzerdefinierte Fußschalter kann wie andere HID-Geräte auf Smartphones, Computern und Tablets verwendet werden und ist mit Windows, MAC, Linux, Android, IOS, Harmony OS und anderen Systemen kompatibel.

Die ElfKey-Software ermöglicht es Ihnen, die Ausgabe der Fußschalter anzupassen. HID-Gerät, können Sie die Software nach der Konfiguration zu löschen. Sobald die Konfiguration auf einem Windows- oder Mac-System abgeschlossen ist, kann sie auf verschiedenen Geräten wie iOS, Android, Windows ALL, Linux, Mac verwendet werden. Sie können die Tastenfunktion der ElfKey Software einstellen/zurücksetzen. Es gibt 2 Versionen der ElfKey Software: eine für Windows und eine für MAC System.

Sie können mehrere benutzerdefinierte Fußschalter an einen Computer anschließen, es wird keinen Konflikt mit Ihren üblichen Tastaturen und Mäusen geben. Wenn mehrere Geräte mit der ElfKey-Software verbunden sind, wählen Sie bitte das Produkt einzeln in der Software aus, wenn Sie die Tastenfunktion des Custom Foot Switches einstellen.

Bitte laden Sie die ElfKey-Software herunter von:
software.pcsensor.com

2. Funktion Einführung

- 2.1. Tastatur- und Mausfunktionen: Eine einzelne Taste des benutzerdefinierten Fußschalters kann auf eine Taste, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination oder auf das Hoch-/Runterrollen des Mauszeigers eingestellt werden oder andere Maßnahmen.
- 2.2. String-Funktion: Kontinuierliche Ausgabe von Buchstaben oder Symbolen, bis zu 38 Zeichen wie "Hallo, Welt".
- 2.3. Multimedia-Funktion: Allgemeine Funktionen wie Lautstärke +, Lautstärke -, Wiedergabe/Pause, Ein-Klick-Öffnen von "Mein Computer" usw.
- 2.4. Makro-Definitionsfunktion: Mit dieser Funktion können Sie eine kombinierte Aktion von Tastatur und Maus einstellen und eine Verzögerungszeit für diese Aktion festlegen. Sie können die Aufzeichnungsfunktion verwenden, um die Aktionen von Tastatur und Maus aufzuzeichnen.
- 2.5 Funktion "Öffnen mit einer Taste": Mit einem Klick öffnen Sie die angegebenen Dateien, PPTs, Ordner und Webseiten, die Sie eingerichtet haben. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Software ausgeführt wird).

3. Wie zu verwenden


- 3.1 Laden Sie die ElfKey Software von diesem Link herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer: software.pcsensor.com
- 3.2 Öffnen Sie die ElfKey-Software auf Ihrem Computer und schließen Sie den Custom Foot Switch per USB-Kabel an den Computer an.
- 3.3 Nachdem die ElfKey-Software den Fußschalter automatisch erkannt hat, folgen Sie dem Benutzerhandbuch der Software, um die Funktion der Fußschalter einzustellen.
- 3.4 Drücken Sie die Taste des Fußschalters, um die von Ihnen eingerichtete Tastenfunktion auszulösen.



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

(USB)Custom Foot Switch Benutzerhandbuch-v1

Für:USB-Fußschalter-Serie

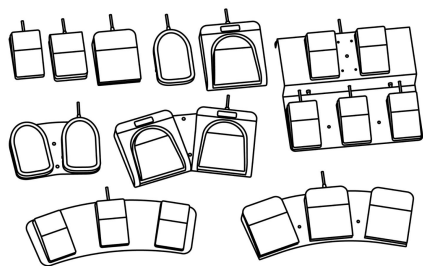

4. Produkt-Einführung

Der benutzerdefinierte Fußschalter ist ein HID-Eingabegerät für Computer (und Smartphones), das einer Tastatur oder einer Maus entspricht. Sie können es verwenden, um die Funktion der Tasten mit der mitgelieferten Software ElfKey zu konfigurieren. Es ist weit verbreitet in der Büroarbeit, Videospiel-Steuerung, medizinische Industrie, Industriegebiet und so weiter verwendet.

Der benutzerdefinierte Fußschalter kann wie andere HID-Geräte auf Smartphones, Computern und Tablets verwendet werden und ist mit Windows, MAC, Linux, Android, IOS, Harmony OS und anderen Systemen kompatibel.

Die ElfKey-Software ermöglicht es Ihnen, die Ausgabe der Fußschalter anzupassen. HID-Gerät, können Sie die Software nach der Konfiguration zu löschen. Sobald die Konfiguration auf einem Windows- oder Mac-System abgeschlossen ist, kann sie auf verschiedenen Geräten wie iOS, Android, Windows ALL, Linux, Mac verwendet werden. Sie können die Tastenfunktion der ElfKey Software einstellen/zurücksetzen. Es gibt 2 Versionen der ElfKey Software: eine für Windows und eine für MAC System.

Sie können mehrere benutzerdefinierte Fußschalter an einen Computer anschließen, es wird keinen Konflikt mit Ihren üblichen Tastaturen und Mäusen geben. Wenn mehrere Geräte mit der ElfKey-Software verbunden sind, wählen Sie bitte das Produkt einzeln in der Software aus, wenn Sie die Tastenfunktion des Custom Foot Switches einstellen.

Bitte laden Sie die ElfKey-Software herunter von:
software.pcsensor.com

5. Funktion Einführung

- 2.1. Tastatur- und Mausfunktionen: Eine einzelne Taste des benutzerdefinierten Fußschalters kann auf eine Taste, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination, eine Tastenkombination oder auf das Hoch-/Runterrollen des Mauszeigers eingestellt werden oder andere Maßnahmen.
- 2.2. String-Funktion: Kontinuierliche Ausgabe von Buchstaben oder Symbolen, bis zu 38 Zeichen wie "Hallo, Welt".
- 2.3. Multimedia-Funktion: Allgemeine Funktionen wie Lautstärke +, Lautstärke -, Wiedergabe/Pause, Ein-Klick-Öffnen von "Mein Computer" usw.
- 2.4. Makro-Definitionsfunktion: Mit dieser Funktion können Sie eine kombinierte Aktion von Tastatur und Maus einstellen und eine Verzögerungszeit für diese Aktion festlegen. Sie können die Aufzeichnungsfunktion verwenden, um die Aktionen von Tastatur und Maus aufzuzeichnen.
- 2.5 Funktion "Öffnen mit einer Taste": Mit einem Klick öffnen Sie die angegebenen Dateien, PPTs, Ordner und Webseiten, die Sie eingerichtet haben. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Software ausgeführt wird).

6. Wie zu verwenden

- 3.1 Laden Sie die ElfKey Software von diesem Link herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer: software.pcsensor.com
- 3.2 Öffnen Sie die ElfKey-Software auf Ihrem Computer und schließen Sie den Custom Foot Switch per USB-Kabel an den Computer an.
- 3.3 Nachdem die ElfKey-Software den Fußschalter automatisch erkannt hat, folgen Sie dem Benutzerhandbuch der Software, um die Funktion der Fußschalter einzustellen.
- 3.4 Drücken Sie die Taste des Fußschalters, um die von Ihnen eingerichtete Tastenfunktion auszulösen.



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen